

iGPSPORT


QUICK START MANUAL

HR70



WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD

1.

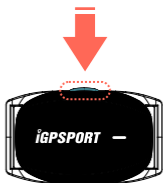

2.



3.



简体中文

1. 开关机

开机:短按1s, 蓝灯快速闪烁3次, 并震动。

关机:长按2s, 红灯快速闪烁3次, 并震动。

2. 佩戴

如图 2 所示, 您可将心率臂带佩戴在上臂或前臂的内侧或外侧。请调节带子长度, 使之舒适的紧贴在手臂上, 并确保运动中臂带不产生位移, 以保证心率测量的准确性。

3. 主要功能

功能	状态或操作
开机	蓝灯快速闪烁3次, 并震动
关机	红灯快速闪烁3次, 并震动
充电中	蓝灯慢速闪烁
充电完成	绿灯常亮
心率区间指示	心率区间对应颜色慢速闪烁
心率低值警示*	蓝灯快速闪烁3次, 并震动
心率高值警示*	红灯快速闪烁3次, 并震动
模式切换*	开机状态下双击按键
低电量警示 (低于9%, 5%)	红灯快速闪烁3次, 并震动
固件升级	蓝灯常亮

标 * 的功能需要在iGPSPORT APP中进行设置。

4. 心率区间指示

默认最大心率值为 195 bpm, 心率区间采用最大心率法计算。

心率区间	状态
区间一 (50-60%)	蓝灯慢速闪烁
区间二 (60-70%)	绿灯慢速闪烁
区间三 (70-80%)	黄灯慢速闪烁
区间四 (80-90%)	红灯慢速闪烁
区间五 (90-100%)	紫灯慢速闪烁

*您可以在iGPSport APP中设置最大心率值及心率区间计算方式。

5. 充电

- 本产品为磁吸充电方式，充电时请将磁性充电线一端插入USB端口，另一端吸附在心率臂带上。
- 充电期间，指示灯呈蓝色闪烁，充满电后，指示灯将变为绿色常亮。

6. 产品配件

- HR70主机 × 1
- 臂带 × 1
- 磁吸式充电线 × 1
- 快速使用说明书 × 1

7. 联系我们

🌐 www.igpsport.cn

🏢 武汉齐物科技有限公司

📍 武汉市洪山区野芷湖西路16号创意天地D区04号创意工坊3层

☎ (86) 27-87835568

✉ service@igpsport.com

声明：

本说明书仅供用户参考，若与设备有差异，请以设备为准。我们保留更改或改进我们的产品以及更改本手册内容的权利，但没有义务将此类更改或改进通知任何个人或组织。

武汉齐物科技有限公司版权所有。

用户说明书

说明书详细内容登录官方网站查看

网址及二维码：

<https://www.igpsport.com/user-manual>

